

# РУССКИЙ РУБЕЖ



## надежная оцинкованная продукция

### Инструкция по монтажу кровельного ограждения

- Применение
- Металлочерепица 300, 350, 400 мм
  - Профнастил высотой до 75 мм включительно
  - Материалы на основе битума
  - Фальцевая кровля
  - Для малоуклонных кровель от 5°

Артикул,  
пример

02.030.30.37.06.100.8017

Комплектация

Стойка ограждения 3 шт, основание 3 шт, подкос 3 шт, труба 2 или 4 шт (зависит от комплектации), комплект крепежа, инструкция по монтажу

Комплектация фальц

Стойка ограждения 3 шт, подкос 3 шт, кронштейн 6 шт, контрпластина 6 шт, труба 2 шт, комплект крепежа, инструкция по монтажу

Высота

60/90/120 см

Основание

Профиль L-образный 25x30 мм, толщина 1,5 мм

Стойка

Профиль П-образный, толщ. 2 мм

Подкос

Профиль П-образный, толщ. 1,5 мм

Труба  
ограждения

круглая D25 мм, толщина 0,9 мм, обжата, с обратной стороны отверстие для крепления, длина 3 м.

Цинкование

2 класс цинкования (140 г/м<sup>2</sup>)

Гарантия

10 лет



#### Общие рекомендации




- ❖ Ограждение устанавливается по всему периметру кровли в декоративных целях, крепление возможно в скат кровли.
- ❖ Трубы ограждения могут обрезаться или сращиваться между собой для достижения необходимой длины.
- ❖ Запрещено использование абразивного режущего инструмента (болгарка).

#### Порядок монтажа кровельного ограждения

- Установить основание на кровельное покрытие с помощью шурупов 8x50. Закрепить через кровельное покрытие к доскам обрешетки. Пластикат h-7мм использовать между кровельным покрытием и основанием. Повернуть присоской вниз. (рис.1)
- На основание закрепить стойку ограждения и подкос, используя болт M8x20. Соединить их между собой таким образом, чтобы стойка была перпендикулярна плоскости земли. (рис.2)
- В отверстия диаметром 27 мм, установить горизонтальные трубы, служащие поручнями. (рис.3)
- Стандартная форма стойки позволяет установить 2 дополнительные трубы, выполняющие функцию снегозадержания. (рис.4)
- Горизонтальные трубы обжаты с одной стороны, для соединения в одну линию. Фиксацию соединения произвести с помощью саморезов. (рис.5)
- В случае монтажа на фальцевой кровле закрепить контрпластины и кронштейн эконом тип-2 на фальцевом шве с помощью болтов M8x20. Остальной монтаж без отличий. (рис.6)



#### Установка ограждения

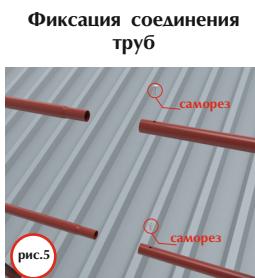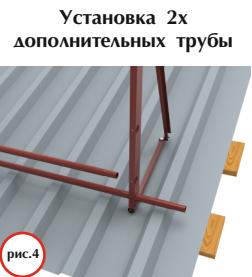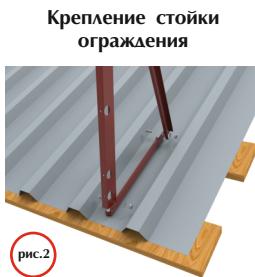

info@borge.ru

+7(495)540-40-28

Продукция ТМ "Русский Рубеж" производится компанией ООО "Борге".  
© Инструкция по монтажу кровельного ограждения «Русский Рубеж» 2022 г. Версия #2, редакция от 27.01.2022